



طریقه افزودن چشمی بیسیم دزدگیر اماکن به دستگاه مرکزی

جهت ست کردن چشمی بیسیم ابتدا باید جامپرهای داخل چشمی را به طور صحیح طبق دستور ذیل ست نماییم .

• افزودن چشمی ، مگنت بیسیم به زون ۱ :

جهت کد دهی مگنت روی زون ۱ ، جامپر شماره D1 را روی LN قرار داده و جامپرهای A0 تا A7 را بصورت دلخواه بچینید و باتری را در جای خود قرار داده و فیوز AUX را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید ، سپس مگنت یا چشمی را تحریک نمایید . دزدگیر یک بیب ممتد می زند . در این حالت مگنت کد گرفته و میتوانید آن را نصب نمایید . جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر چشمی یا مگنت را مطابق مگنت ست شده قبلی تنظیم نمایید.

• اضافه کردن چشمی یا مگنت بیسیم به زون ۲ :


جهت کد دهی مگنت یا چشمی روی زون ۲ ، جامپر شماره D0 تا D3 را خالی کرده و جامپرهای A0 تا A7 را بصورت دلخواه بچینید و باتری را در جای خود قرار داده و فیوز AUX را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید . سپس مگنت یا چشمی را تحریک نمایید . دزدگیر یک بیب ممتد می زند . در این حالت مگنت کد گرفته و میتوانید آن را نصب نمایید . جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر چشمی یا مگنت را مطابق مگنت ست شده قبلی تنظیم نمایید.

• اضافه کردن چشمی یا مگنت بیسیم یا دتکتور دود به زون ۴ :

جهت کد دهی مگنت روی زون ۴ ، جامپر شماره D0 را روی HN و D3 را روی LN و جامپرهای A0 تا A7 را بصورت دلخواه بچینید و باتری را در جای خود قرار داده و فیوز AUX را خارج نموده و شاسی LRN را نگه دارید ، سپس مگنت یا دتکتور دود را تحریک نمایید . دزدگیر یک بیب ممتد می زند . در این حالت مگنت کد گرفته و میتوانید آن را نصب نمایید . جهت اضافه نمودن مگنت فقط لازم است جامپر چشمی یا مگنت را مطابق مگنت ست شده قبلی تنظیم نمایید.

توجه : در صورتی که دتکتور دود را بر روی زون ۴ ست کرده اید حتما تنظیمات زون ۴ را روی سیستم ۲۴ ساعته قرار دهید تا در زمان فعال نبودن دزدگیر هم سیستم اعلام حریق فعال باشد.

FIREWALL

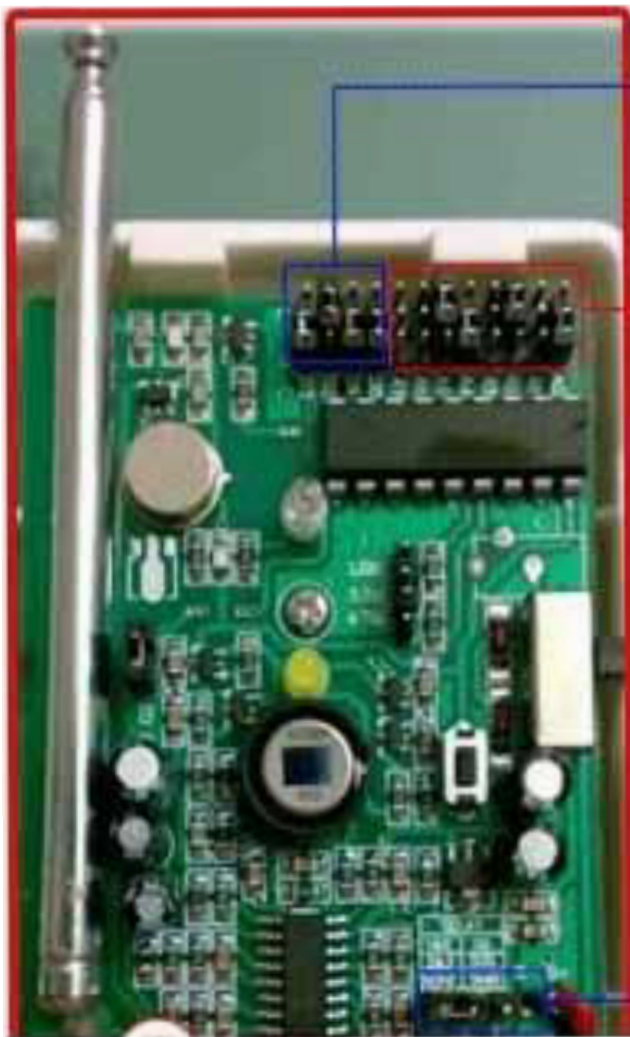

جامپر های **D0** تا **D3**

جامپر های **A0** تا **A7**

جامپر های تنظیم زمان استند بای