

آموزش انتقال تصویر با استفاده از دانگل 3G

در این مقاله قصد داریم، نحوه ی انتقال تصویر دستگاه های داهوا و مکسرون را با استفاده از دانگل های USB را شرح دهیم. برای انتقال تصویر دستگاه های داهوا از طریق 3G ابتدا به یک دانگل 3G احتیاج دارید. ۲ نوع دانگل 3G وجود دارد :

• دانگلهای Locked

این دانگلهای توسط اپراتور ارائه دهنده (مانند همراه اول، ایرانسل، رایتل،...) قفل شده اند و فقط با سیم کارت همان اپراتور قابل استفاده میباشند. مزیت این دانگلهای این است که اپراتور ارائه کننده قبل از ارائه دانگل تنظیمات اتصال را در دانگل انجام داده و شما نیازی به انجام تنظیمات داخل دانگل ندارید.

• دانگلهای Unlocked

این دانگلهای باز و با هر نوع سیم کارتی قابل استفاده میباشند، اما شما با توجه به سیم کارتی که استفاده میکنید باید داخل دانگل یک سری تنظیمات انجام دهید.

برای انجام تنظیمات، همانطور که نیاز دارید داخل گوشی هوشمند خود برای اتصال از طریق دیتا یک پروفایل بسازید، داخل تنظیمات دانگل نیز یک پروفایل بسازید، و نام اپراتور و APN را مشخص کنید، برای اطلاع از نام اپراتور و APN سیم کارت خود، با پشتیبانی اپراتور مورد نظر تماس بگیرید.

در اینجا از دانگل Huawei E-303 همراه اول استفاده شده که سازگار با دستگاه های داهوا و مکسرون می باشد.



نحوه انجام تنظیمات به شرح زیر می باشد:

- ۱) ابتدا دانگل را به یک لپ تاپ یا کامپیوتر متصل کنید.
- ۲) دانگل به طور خودکار صفحه وب را باز و صفحه تنظیمات را نمایش میدهد.
- ۳) سپس روی گزینه تنظیمات اتصال (Connection Setting) کلیک کنید.



۴) حال روی گزینه "مدیریت نمایه" (Profile) کلیک کنید.




۵) اگر از دانگلهای *Locked* استفاده میکنید. تنظیمات مربوط به نام اپراتور و *APN* انجام شده و نیاز به تنظیم دوباره شما نیست.

۶) اگر از دانگلهای *Unlocked* استفاده میکنید فقط کافیست در همین قسمت و در قسمت "نمایه جدید" (*New Profile*) کلیک کنید و اطلاعات را به این صورت وارد کنید.


سیم کارت	نام نمایه (<i>Profile Name</i>)	APN
همراه اول	MCI	mcinet
ایرانسل	Irancell	mtnirancell
رایتل	Rightell	Rightel

نکته : نام کاربری و رمز عبور را خالی بگذارید.

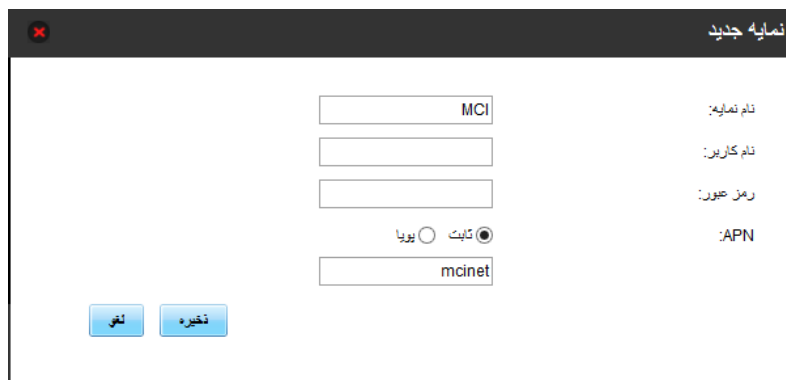

- ۷) پس از وارد کردن اطلاعات، تنظیمات را ذخیره کنید، تا پروفایل شما انتخاب شود.
- ۸) اکنون همانطور که در عکس اول مشاهده میکنید باید پیغام اتصال برقرار شد نمایش داده شود.
- ۹) حال دانگل را به دستگاه متصل کنید و به تنظیمات شبکه و سپس 3G مراجعه کنید.

Setup > 3G

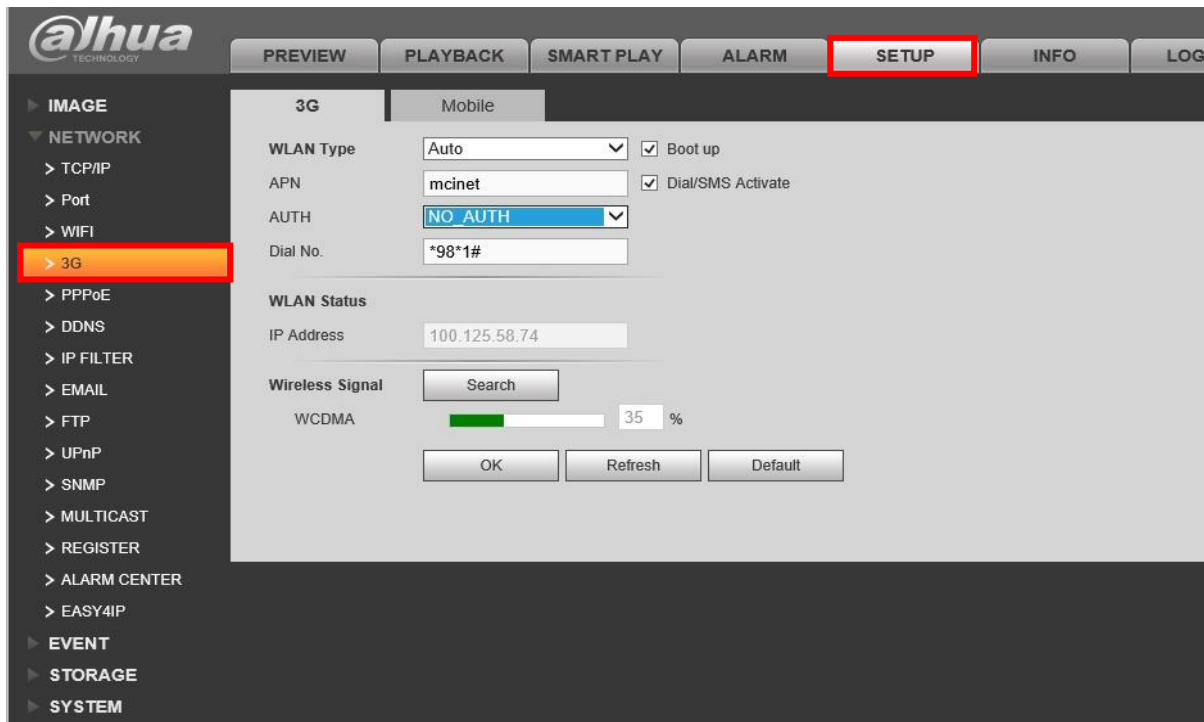

(۱۰) در این قسمت اطلاعات را به شکل زیر وارد کنید :

WLAN Type	Auto
APN	نام APN اپراتور سیم کارت خود را وارد کنید
AUTH	NO_AUTH
Dial No	*98*1#

(۱۱) در قسمت *Wireless Signal* میزان آنتن دهی در محل شما نشان داده میشود.

(۱۲) سپس روی *Dial* یا *OK* یا *Apply* کلیک کنید تا اتصال برقرار شود.

(۱۳) برای اطمینان از برقرار بودن اتصال به صفحه *P2P* دستگاه مراجعه کنید و وضعیت اتصال را بررسی کنید.

(۱۴) در صورت موفق بودن اتصال میتوانید از طریق نرم افزار گوشی یا کامپیوتر به دستگاه متصل شوید.

مدل دانگل های قابل پشتیبانی توسط دستگاه های داهوا و مکسرون:

Brand	Model	3G Type
Huawei	EC152	EVDO
Huawei	MC2716	EVDO
ZTE	AD3812_V2	WCDMA
ZTE	MC8630	EVDO
Huawei	MU739	WCDMA
Huawei	E353	WCDMA
Huawei	EM770W	WCDMA
Huawei	EM660	EVDO
ZTE	MF210	WCDMA
Huawei	E1550	WCDMA
Huawei	E169	WCDMA
Huawei	E1820	WCDMA
Huawei	E173	WCDMA
Huawei	EM820W	WCDMA
Huawei	EM770W_MI	WCDMA
Huawei	MC509	EVDO
Huawei	EC122	EVDO
Qualcomm	Q100	EVDO
Qualcomm	EP89	EVDO
ZTE	AC2746	EVDO
ZTE	MF190	WCDMA
Vodafone	K37770	WCDMA
Huawei	E1730U	WCDMA
Huawei	E303C	WCDMA
BSNL	MMX310G	WCDMA